


GUIDE DU JOUEUR

GUIDE N° 12299

MODÈLE N° 2491

COLECO VISION^{MD}

ENSEMBLE DE COMMANDES SUPER ACTION^{MD}

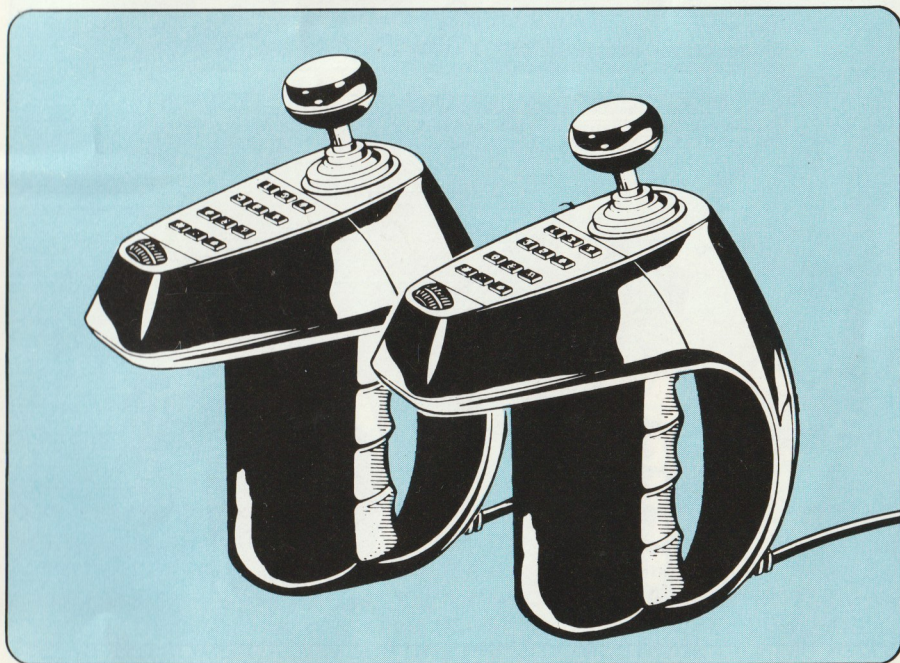

Commandes de jeu vidéo à perfection
inégalée!

COLECO

Importé par: COLECO (CANADA) LIMITÉE, 4 000 St-Ambroise,
Montréal, Québec, Canada H4C 2C8


© 1983 Coleco (Canada) Limitée

Imprimé au Canada

AVIS AU CONSOMMATEUR!

Veillez lire le guide du joueur avant d'utiliser le jeu. S'il ne fonctionne pas correctement, veuillez-vous référer à la section de dépannage.

INSTALLATION DES COMMANDES SUPER ACTION^{MD}

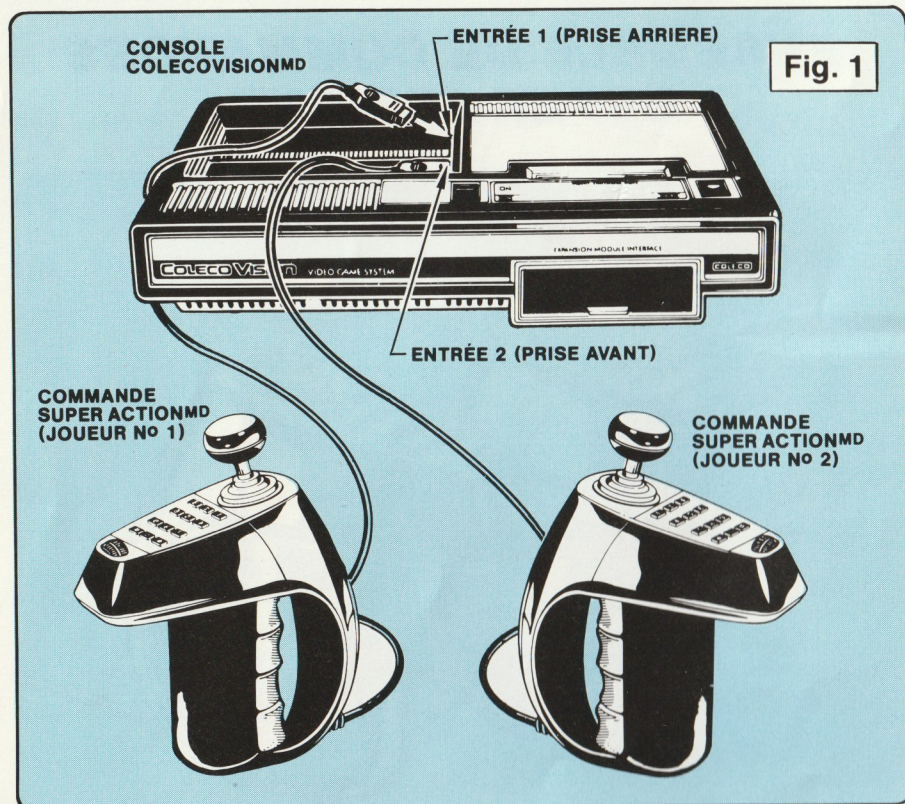

1. Débranchez et retirez les contrôleurs manuels de la console ColecoVision^{MD} et mettez-les de côté.
2. Branchez une commande Super Action^{MD} sur l'entrée 1 (prise arrière) de votre console ColecoVision^{MD}. Utilisez l'entrée 1 pour les parties à un joueur.
3. Branchez une commande Super Action^{MD} sur l'entrée 2 (prise avant) de votre console ColecoVision^{MD}. Voir Ill. 1.


Les fiches des commandes ne s'insèrent que d'une seule façon, NE LES FORCEZ PAS dans les prises.

4. Vos commandes sont offertes avec de poignées amovibles. Ces poignées conçues pour les grosses mains facilitent la manipulation et offre une bonne prise. Fixez-les simplement sur les poignées de vos commandes Super Action^{MD}. Voir ILL. 2.

Vous voilà maintenant prêt à jouer! **ASSUREZ-VOUS QUE LA CONSOLE COLECOVISION^{MD} EST ÉTEINTE AVANT D'INSÉRER OU DE RETIRER UNE CARTOUCHE.** Veuillez vous référer au guide d'instruction de la CARTOUCHE pour les directives du jeu.

MISE EN GARDE: DÉBRANCHEZ TOUJOURS L'UNITÉ D'ALIMENTATION DE LA PRISE 110/120 VOLTS LORSQUE VOUS N'UTILISEZ PAS LE JEU.

VOS COMMANDES SUPER ACTION^{MD}

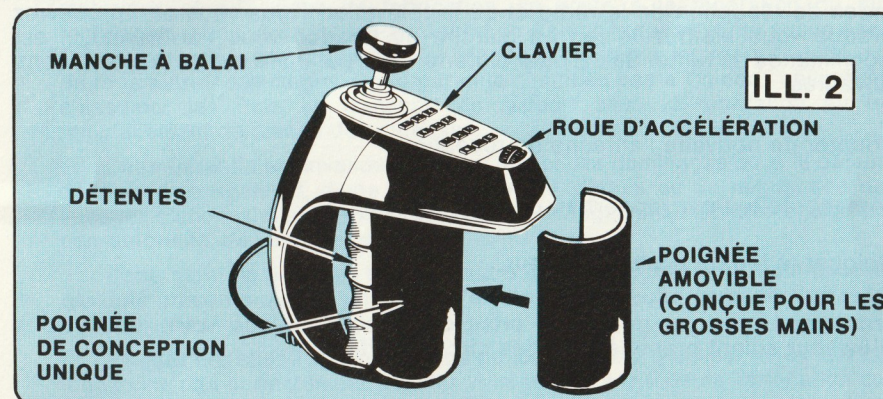

ENTRETIEN DU JEU

- Prenez soin de vos COMMANDES SUPER ACTION^{MD} COLECOVISION^{MD}.
- Avant d'insérer ou de retirer une CARTOUCHE, assurez-vous toujours que l'INTERRUPTEUR sur la CONSOLE est à la position "OFF".
- Débranchez toujours l'UNITÉ D'ALIMENTATION de la prise 110/120 volts lorsque vous n'utilisez pas le jeu. **IMPORTANT: BRANCHEZ SEULEMENT L'UNITÉ D'ALIMENTATION SUR UNE PRISE DOMESTIQUE 110/120 VOLTS POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER SÉRIEUSEMENT LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE VOTRE JEU.**
- Ne frappez pas les COMMANDES ou la CONSOLE COLECOVISION^{MD} et évitez de les faire tomber.
- N'utilisez pas un objet coupant ou pointu pour actionner les TOUCHES DU CLAVIER.
- Ne rangez ni ne laissez les COMMANDES, la CONSOLE ou les accessoires où ils pourraient être exposés à une accumulation de chaleur.
- Gardez loin de toute source d'humidité. Ne plongez pas les COMMANDES ou la CONSOLE dans l'eau. Utilisez un linge doux légèrement humide pour les nettoyer.

MISE EN GARDE: Avant de nettoyer les COMMANDES, la CONSOLE et les accessoires, glissez l'INTERRUPTEUR à la position "OFF" et débranchez l'UNITÉ D'ALIMENTATION CA de la prise murale 110/120 volts.

- ❑ **Ne tentez pas de réparer les COMMANDES SUPER ACTION^{MD}.** Elles ne contiennent aucune pièce réparable. Consultez la SECTION DE DÉPANNAGE et si nécessaire, référez-vous à la GARANTIE LIMITÉE.

AVIS

Ce jeu produit et utilise de l'énergie de haute fréquence. S'il n'est pas monté et utilisé correctement, il peut causer de l'interférence à la réception des ondes de radio et de télévision. Il a été vérifié et il s'avère conforme aux limites pour un appareil d'ordinateur conçu pour fournir une protection raisonnable contre cette interférence dans une installation résidentielle. S'il y a interférence aux ondes de réception de la radio et de la télévision (vous vous en apercevrez lorsque vous mettez le jeu en marche ou lorsque vous l'arrêtez), il est recommandé de tenter de corriger l'interférence par l'une ou l'autre des façons suivantes.

Orienter de nouveau l'antenne de réception.

Déplacer le jeu par rapport au poste récepteur.

Éloigner le jeu du poste récepteur.

Branchez le jeu sur une autre prise de façon à ce que votre jeu et votre téléviseur soient branchés sur des circuits différents.

L'utilisateur devrait, si nécessaire, consulter le détaillant ou un technicien spécialisé dans les radios/télévisions pour obtenir de plus amples renseignements.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
❑ Commande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none">❑ Assurez-vous que la fiche de la commande est correctement branchée sur la prise de la console.❑ Si l'autre commande fonctionne normalement, veuillez simplement débrancher celle-ci et l'enficher dans la prise en dérangement. Si elle ne fonctionne pas correctement, c'est que la console est probablement défectueuse. Si elle fonctionne normalement, c'est que l'autre commande est défectueuse.

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Coleco garantit au premier acquéreur au Canada que les commandes Super Action^{MD} du ColecoVision^{MD} sont exempt de tous défauts de fabrication et de main-d'oeuvre pour les 90 jours suivant la date d'achat lors d'une utilisation normale à la maison.

Si votre ColecoVision^{MD} ne fonctionne pas correctement durant les 90 jours suivant la date d'achat, renvoyez-le au complet port payé d'avance et assuré avec votre nom, adresse, endroit et date d'achat ainsi qu'une brève description de la défectuosité à: Coleco (Canada) Limitée, 4000 St-Ambroise, Montréal, Québec, Canada H4C 2C8 — Service à la clientèle — Électronique. Si votre appareil est prouvé être défectueux durant les 90 jours suivant la date d'achat, il sera réparé ou remplacé sans aucun frais de votre part. Si l'appareil est prouvé avoir été endommagé ou mal utilisé par l'acquéreur, par conséquent non couvert par la garantie, vous serez avisé à l'avance des frais de réparation.

La seule et exclusive responsabilité de Coleco, relative aux défauts des matériaux et aux vices de fabrication, se limite à la réparation ou au remplacement dans un atelier de réparation Coleco autorisé et, en aucun cas, Coleco ne sera responsable des dommages accidentels, indirects, fortuits ou de tous autres dommages. Cette garantie n'impose pas à Coleco l'obligation d'assumer les frais de transport en rapport avec la réparation ou le remplacement de pièces défectueuses.

Cette garantie est invalidée si le jeu a subi des dommages ou si le défaut découle d'un accident, d'une cause naturelle, d'abus ou de négligence de l'utilisateur, d'une installation défectueuse, d'un changement, ou d'une réparation non-autorisée, de vandalisme.

Cette garantie tient lieu de toute autre garantie expresse et, sauf pour la garantie présente qui est unique, il n'existe aucune autre garantie expresse qui soit émise.

Veuillez lire attentivement le guide du joueur avant d'utiliser le jeu. S'il ne fonctionne pas correctement, veuillez vous référer à la liste de vérification du guide de dépannage.

Si vous ne pouvez résoudre la défectuosité après avoir consulté la liste de vérification du guide de dépannage, retournez le jeu au complet, tel que mentionné ci-haut.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si votre jeu devient défectueux après 90 jours de garantie limitée, Coleco réparera ou remplacera votre jeu sur réception de votre chèque payable à Coleco (Canada) Limitée au montant de:

Ensemble de Commandes
Super Action^{MD} \$35.00

Coleco n'est pas tenu responsable de réparer votre jeu s'il a subi des dommages ou si le défaut découle d'un accident, d'une cause naturelle, changement ou d'une réparation non-autorisée, ou de vandalisme. Si l'appareil est prouvé être endommagé ou mal utilisé, vous serez avisé d'avance des frais de réparation.

Veuillez allouer 4 à 6 semaines pour la réparation et le retour.

Retournez à : **Coleco (Canada) Limitée**
4000 St-Ambroise
Montréal, Québec,
Canada H4C 2C8
Service à la clientèle — Électronique



ENSEMBLE DE COMMANDES SUPER ACTION^{MD}

Commandes de jeu vidéo à perfection
inégalée!

SUPER ACTION^{MD} et COLECOVISION^{MD} sont des marques
déposées de Coleco (Canada) Limitée.

Emballage, programmation et audio-visuel,
© 1983 Coleco (Canada) Limitée,
4 000, St-Ambroise, Montréal, Québec, Canada H4C 2C8.

AVIS AU CONSOMMATEUR!

Veillez lire le guide du joueur avant d'utiliser
le jeu. S'il ne fonctionne pas correctement,
veillez-vous référer a la section de dépan-
nage.

VEUILLEZ CONSERVER CE GUIDE ET TOUTE
DOCUMENTATION POUR CONSULTATION
ULTERIEURE.



Coleco (Canada) Limitée
4000 St. Ambroise, Montreal, Quebec, Canada H4C 2C8

Coleco (Canada) Limitée
4000 St. Ambroise, Montreal, Quebec, Canada H4C 2C8



PLEASE RETAIN THIS GUIDE
AND ALL LITERATURE FOR FUTURE REFERENCE

Please read the Owner's Manual carefully before
using this product. If a malfunction occurs, please
refer to the Troubleshooting Checklist if you
cannot correct the malfunction.

CONSUMERS PLEASE NOTE!

SUPER ACTIONTM and COLECOVISIONTM are trademarks of
Coleco (Canada) Limitée.
Package, Program and Audiovisual © 1983 Coleco
(Canada) Limitée, 4000 St. Ambroise, Montreal,
Quebec, Canada H4C 2C8

The Most Sophisticated Video Game
Controllers Yet!



WARNING: Before cleaning CONTROLLERS, CONSOLE and accessories, turn POWER SWITCH to "OFF" and disconnect the AC POWER SUPPLY unit from the 110/120 volt wall outlet.

- ❑ **Do not attempt to repair SUPER ACTION™ CONTROLLERS.** They do not contain any owner serviceable parts. Refer to your TROUBLESHOOTING section, if not successful refer to LIMITED WARRANTY.

NOTICE

This game generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, may cause interference to radio and television reception. It has been tested to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. If this game does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the game off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient the TV antenna.

Relocate the game with respect to the TV.

Move the game away from the TV.

Plug the game into a different outlet so that game and TV are on different branch circuits.

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	REMEDY
<input type="checkbox"/> Hand Controller not functioning correctly	<input type="checkbox"/> Check and see if the Controller Jack is firmly seated in the socket of the Console unit.
<input type="checkbox"/> If the other hand controller is working correctly, simply switch the jack into the non-working plug. If working controller fails to work correctly, the Console unit is probably faulty. If working controller works properly in other jack, the first controller is probably faulty.	

4

90 DAY LIMITED WARRANTY

Coleco warrants to the original consumer in Canada that its Super Action™ Controller Set will be free of defects in material and workmanship for 90 days from the date of purchase under normal in-house use.

If your ColecoVision™ fails to operate properly DURING THE FIRST 90 DAYS AFTER PURCHASE, return complete unit postage prepaid and insured with your name, address, proof of the date of purchase and a brief description of the problem to: Coleco (Canada) Limited, Customer Service — Electronics, 4000 St. Ambroise, Montreal, Quebec, Canada H4C 2C8. If your unit is found to be factory defective during the first 90 days, it will be repaired or replaced (with a new or reconditioned model at our option) at no cost to you. If the unit is found to have been consumer damaged or abused and therefore not covered by the warranty, then you will be advised in advance of repair costs.

Coleco's sole and exclusive liability for defects in material and workmanship shall be limited to repair or replacement at its authorized Coleco Service Station and Coleco shall in no event be liable for incidental, consequential, contingent or any other damages. This warranty does not obligate Coleco to bear the cost of transportation charges in connection with the repair or replacement of defective parts.

This warranty is invalid if the damage or defect is caused by accident, act of God, consumer abuse, unauthorized alteration or repair, vandalism or misuse.

This warranty is made in lieu of any other express warranty, and except for the foregoing warranty which is exclusive, there is no other express warranty being made.

Please read the Owner's Manual carefully before using the product. If a malfunction occurs, please refer to the troubleshooting checklist. If you cannot correct the malfunction after consulting the troubleshooting checklist, return complete unit as outlined above.

SERVICE POLICY

If your game requires service after expiration of the 90 Day Limited Warranty period, Coleco will service the game and put it in working condition or replace it with a reconditioned model (at our option) on receipt of your cheque payable to Coleco (Canada) Limited in the amount of:

Super Action Controller Set \$35.00

Coleco's service obligation does not apply to defects arising from abuse, misuse or alteration of the unit. If the unit is found to have been consumer damaged or abused, then you will be advised, in advance, of repair costs.

Please allow 4 to 6 weeks for repair and return.

All returns must be directed to: Coleco (Canada) Limited —


Customer Service —
Electronics
4000 St. Ambroise
Montreal, Quebec, Canada
H4C 2C8

5

CONSUMERS PLEASE NOTE!

Please read the Owner's Manual carefully before using this product. If a malfunction occurs, please refer to the Trouble-shooting Checklist.

HOOKING UP YOUR SUPER ACTION™ CONTROLLERS

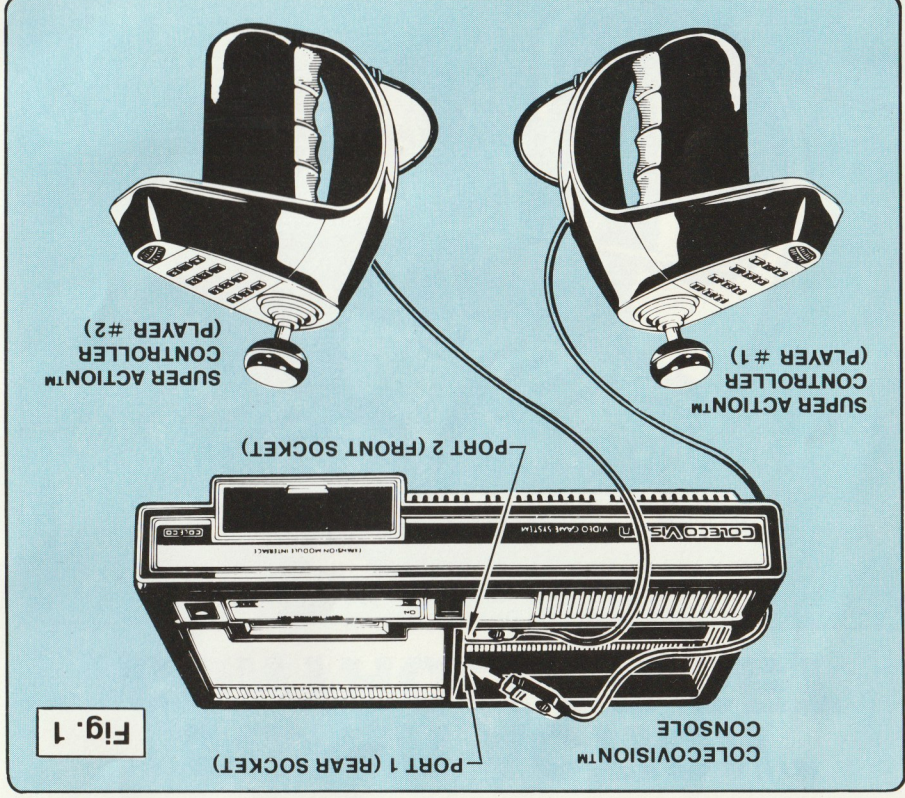


1. Unplug and remove the Hand Controllers from the ColecoVision™ Console unit, and set them aside.
 2. Plug a Super Action™ Controller into the Port 1 socket (rear socket) of your ColecoVision™ Console unit. Port 1 Controller is used for One-Player Games.
 3. Plug a Super Action™ Controller into the Port 2 socket (front socket) of your console unit. See Fig. 1.
- The Controller jacks will fit only one way — DO NOT FORCE them into the controller sockets.

2

4. Included with your controllers are Snap on Pistol Grips. The Snap on Pistol Grips make for easy handling and comfortable use. They are included to accommodate large size hands. Simply snap the Pistol Grips over the hand grip on your Super Action™ Controller as shown in Fig. 2.
- Now you are ready to begin playing your game! BE SURE THAT THE COLECOVISION™ UNIT IS OFF BEFORE INSERTING OR REMOVING CARTRIDGE. Refer to your GAME CARTRIDGE Instruction Guide for game play instructions.

WARNING: ALWAYS UNPLUG THE POWER SUPPLY FROM THE 110/120 VOLT OUTLET WHEN YOU HAVE FINISHED PLAYING.

YOUR SUPER ACTION™ CONTROLLERS

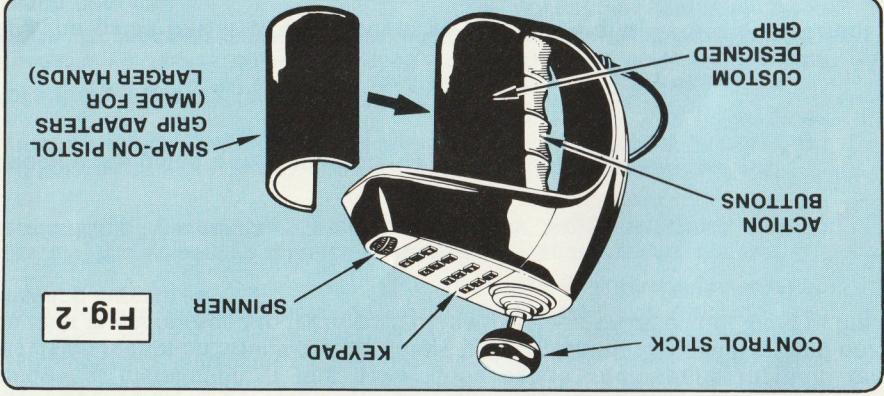

CARE OF YOUR GAME

- Treat your COLECOVISION™ SUPER ACTION™ CONTROLLERS with care.
- Before inserting or removing GAME CARTRIDGE, always make sure that the POWER SWITCH on CONSOLE unit is turned "OFF".
- Always unplug the POWER SUPPLY from the 110/120 volt outlet when you have finished playing. **IMPORTANT: ONLY CONNECT THE CONSOLE POWER SUPPLY UNIT INTO A 110/120 VOLT HOUSEHOLD ELECTRICAL SERVICE, OTHERWISE SERIOUS DAMAGE MAY OCCUR TO ELECTRICAL PARTS OF THE SYSTEM.**
- Do not drop or bang CONTROLLERS, or COLECOVISION™ CONSOLE unit.
- Do not use sharp or pointed object to activate KEYPAD BUTTONS.
- Do not store or leave CONTROLLERS, CONSOLE and accessories where they may be subject to heat build-up.
- Keep away from moisture. Do not immerse CONTROLLERS or CONSOLE in water. Use a soft, slightly damp cloth to wipe clean.

3


OWNERS MANUAL

MODEL NO. 2491

GUIDE NO. 12299

COLECO VISION™

SUPER ACTION™ CONTROLLER SET

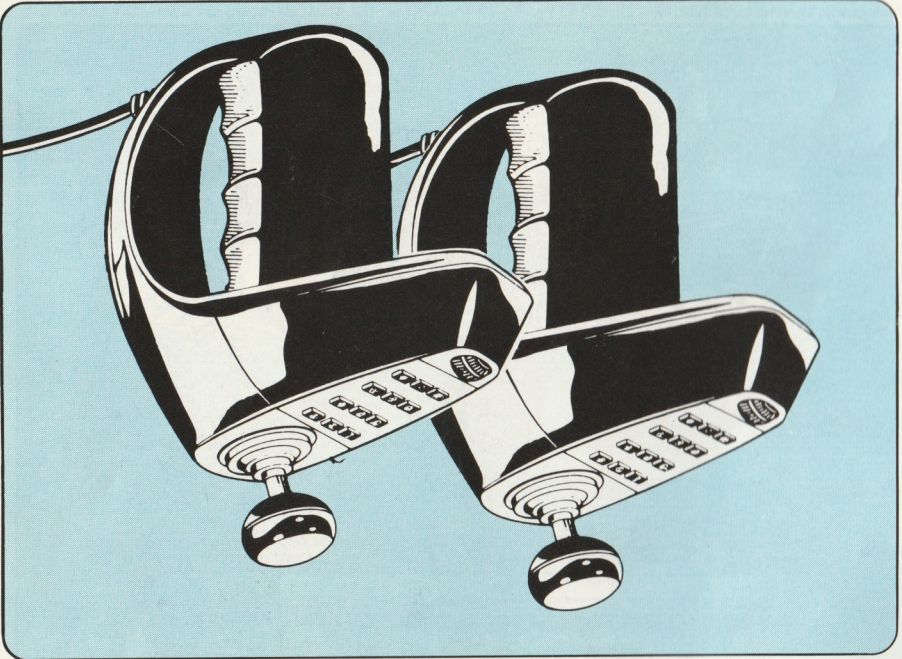

The Most Sophisticated Video Game
Controllers Yet!

COLECO

Imported by: Coleco (Canada) Limitée 4000 St. Ambroise, Montreal,
Quebec, Canada H4C 2C8
© 1983, Coleco (Canada) Limitée

Printed in Canada